




AirKey

Korte handleiding




Smartphone aanmaken en registreren

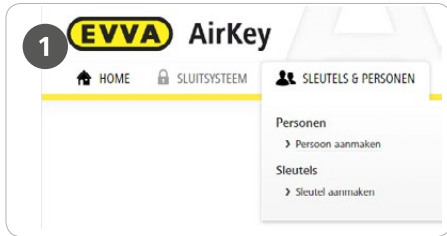


Kies in het online-systeem in het hoofdmenu **Sleutels & personen** > **Persoon aanmaken**.



Vul de velden van het formulier in. Velden die zijn gemarkeerd met * zijn verplicht. Klik daarna op **Opslaan**.

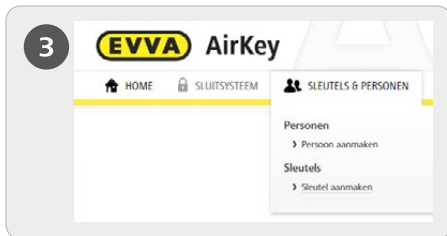

Kies in het online-systeem in het hoofdmenu **Sleutels & personen** > **Sleutel aanmaken**.

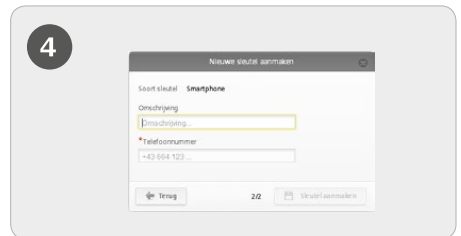


- › Als nieuwe sleutel kiest u Smartphone en klikt u vervolgens op **Doorgaan**
- › Voer vervolgens de benaming en het telefoonnummer van de smartphone in.
- › Klik op **Sleutel aanmaken**




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Smartphone aanmaken' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.8 Smartphone aanmaken**




- > U bevindt zich nu in de details van deze smartphone
- > Klik bij de weergave **Geen persoon** op de +
- > Kies de gewenste persoon en klik op **Doorgaan**. Klik op **Persoon toekennen** om de procedure af te sluiten

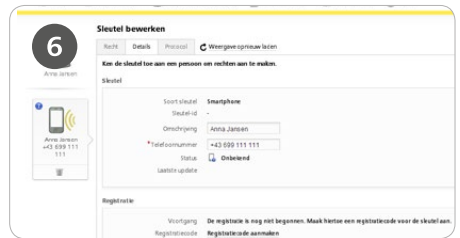


- > Kies in het menu **Sleutel bewerken** > **Details**
- > Klik op **Registratiecode aanmaken**
- > Onder het menupunt **Registratie** wordt een geldige registratiecode met de vervaldatum weergegeven

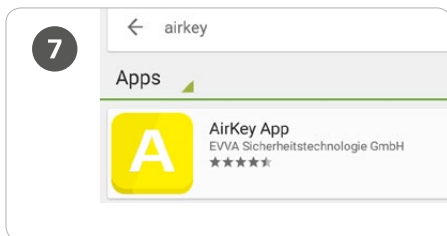

Installeer de AirKey-app op uw smartphone (deze is te vinden in de Google PlayStore).

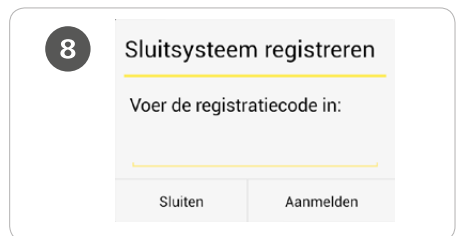


Om de smartphone te kunnen registreren, moet in de AirKey-app eerst de disclaimer aanvaard worden. Vervolgens wordt de zojuist aangemaakte registratiecode ingevoerd.

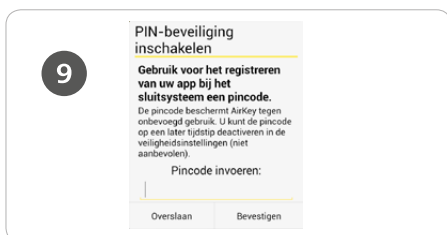


De verlangde pincode is een veiligheidsoptie die ook kan worden overgeslagen wanneer u hem niet bij elke handeling opnieuw wilt invoeren.


Sluitcomponenten met de smartphone toevoegen

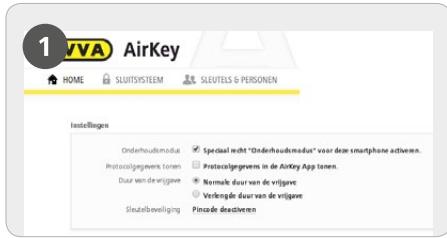

- Het vrijgeven van de onderhoudsrechten gebeurt in het online-systeem, onder het menupunt **Sleutels & personen > Sleutel bewerken**
- Klik in het overzicht op de betreffende smartphone
- Kies in het menu **Sleutel bewerken > Details > Instellingen > Onderhoudsmodus**

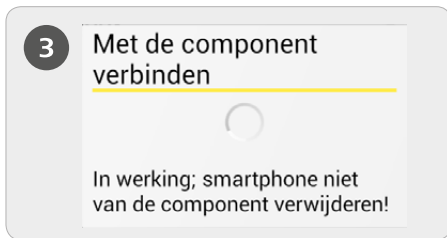

Houd de smartphone bij de sluitcomponent in de uitlevermodus. Er wordt verbinding gemaakt met de sluitcomponent. Haal de smartphone niet weg van de sluitcomponent zolang de verbinding wordt opgebouwd.

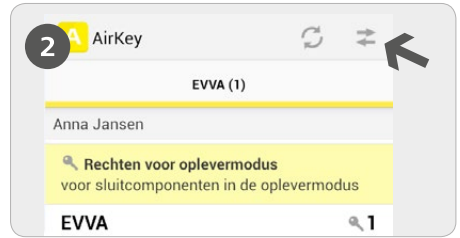


Start de AirKey-app op en klik op het symbool Met component verbinden.


LET OP: de smartphone moet over onderhoudsrechten beschikken!



TIP: de smartphone moet tegen de component worden gehouden met het gedeelte waarin zich de NFC-chip van de smartphone bevindt.

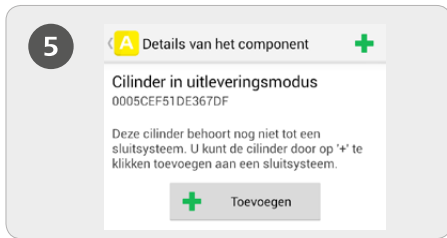

U ontvangt nu de informatie over de sluitcomponent. Klik op **Toevoegen**.

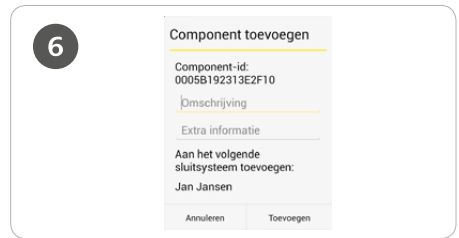

- Voer een duidelijke naam voor de sluitcomponent in en klik op **Toevoegen**
- Mochten meerdere sluitsystemen beschikbaar zijn, dan kiest u het betreffende systeem




Houd de smartphone nu opnieuw bij de sluitcomponent om de procedure af te sluiten.

Speciaal recht 'Onderhoudsmodus' voor deze smartphone activeren: de onderhoudsmodus kan alleen worden geactiveerd bij smartphones die al zijn toegewezen aan een persoon. Hiermee krijgt de smartphone de bevoegdheid om sluitcomponenten in de uitlevermodus te bedienen en sluitcomponenten en sleutels in het AirKey-systeem toe te voegen of te verwijderen. Verder kan de firmware van sluitcomponenten en de Keyring van sleutels geactualiseerd worden.

Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Sluitcomponent met smartphone toevoegen' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.11 Sluitcomponent toevoegen**




Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan het sluitsysteem toevoegen

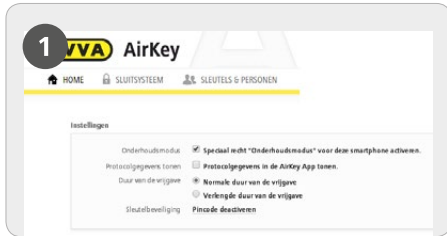

➤ Het vrijgeven van de onderhoudsrechten gebeurt in het online-systeem, onder het menupunt **Sleutels & personen > Sleutel bewerken**

➤ Klik in het overzicht op de betreffende smartphone
Kies in het menu **Sleutel bewerken > Details > Instellingen > Onderhoudsmodus**

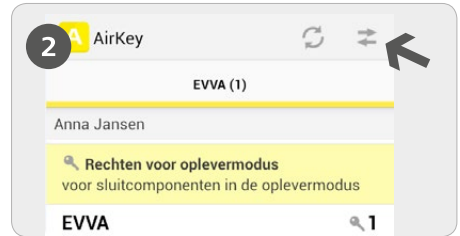

Start de AirKey-app op en klik op het symbool **Met component verbinden**.


LET OP: de smartphone moet over onderhoudsrechten beschikken!




Houd de smartphone bij een digitale sleutel in de uitlevermodus. Er wordt verbinding gemaakt met de sluitcomponent. Haal de smartphone niet weg van de digitale sleutel zolang de verbinding wordt opgebouwd.



TIPP: de smartphone moet tegen de digitale sleutel worden gehouden met het gedeelte waarin zich de NFC-chip van de smartphone bevindt.

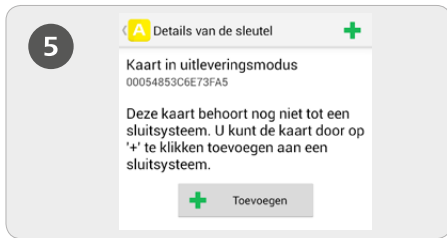

Klik op **Toevoegen**.

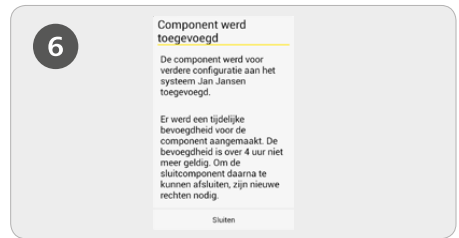

- Voer een naam voor de sleutel in.
- Klik op **Toevoegen**
- Houd de smartphone nu opnieuw bij de sleutel om de procedure af te sluiten

Speciaal recht 'Onderhoudsmodus' voor deze smartphone activeren: de onderhoudsmodus kan alleen worden geactiveerd bij smartphones die al zijn toegewezen aan een persoon. Hiermee krijgt de smartphone de bevoegdheid om sluitcomponenten in de uitlevermodus te bedienen en sluitcomponenten en sleutels in het AirKey-systeem toe te voegen of te verwijderen. Verder kan de firmware van sluitcomponenten en de Keyring van sleutels geactualiseerd worden.


Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan sluitsysteem toevoegen' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.12 Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan het systeem toevoegen**




Persoon aanmaken / Sleutel aan een persoon toewijzen



Kies in het hoofdmenu **Sleutels & personen** > **Persoon aanmaken**.

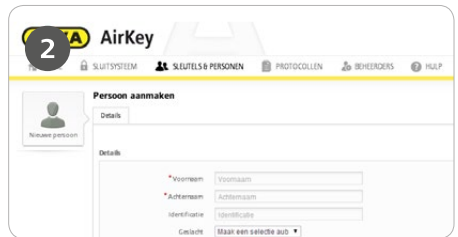

Vul de velden van het formulier in.
Klik daarna op **Opslaan**.

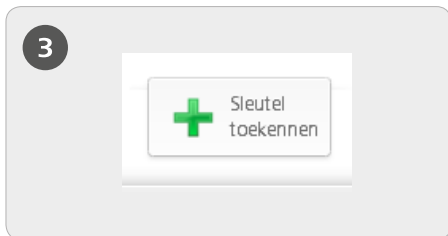

Klik vervolgens op de button **Sleutel toewijzen** (onder het symbool van de personen).




- Selecteer een sleutel die aan de persoon moet worden toegekend. Er worden alleen actieve sleutels getoond die nog niet aan een persoon zijn toegekend. Klik op **Doorgaan**
- Klik hierna op **Sleutel toewijzen**
- De sleutel is nu met succes aan een persoon toegewezen.




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Persoon aanmaken / Sleutel aan een persoon toewijzen' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.7 Persoon aanmaken**.



Rechten verstrekken

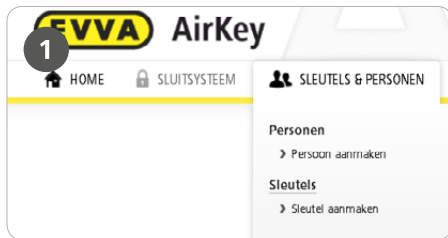

- Kies in het hoofdmenu **Sleutels & personen** > **Sleutels**.
- Klik in het overzicht op de betreffende sleutel

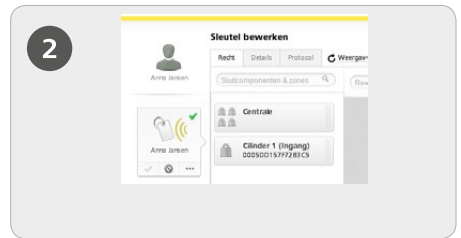

Indien de sleutel is toegekend aan een persoon, verschijnt het overzicht met de rechten van de sleutel.



Sleep de button met de gewenste deur/zone met „Drag&Drop“ naar het midden. Pas wanneer u de gekozen deur/zone naar het midden sleept, verschijnen de toegangsmogelijkheden (rechten).



Klik op **Opslaan** wanneer alle rechten van de betreffende toegang geconfigureerd zijn.



Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Rechten verstrekken' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **4.14 Rechten verstrekken**




Nadat u de toegangsrechten voor een sleutel heeft aangemaakt, moet u de procedure afsluiten met **Recht aanmaken** en vervolgens de betreffende sleutel actualiseren.

LET OP: Bij het activeren van de rechten is een KeyCredit nodig.




TIP: om een sleutel met een smartphone te actualiseren, moet u de procedure uitvoeren als beschreven onder het menupunt **„Kaarten, sleutelhangers en combisleutels aan sluitsysteem toevoegen“**.

Sleutel verwijderd

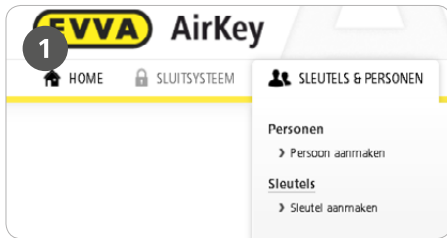


- › Om een sleutel volledig uit een systeem te verwijderen, moet de sleutel eerst worden leeggemaakt. Daarna wordt de toewijzing aan een persoon opgeheven en pas dan kan de sleutel verwijderd worden.
- › Kies in het hoofdmenu **Sleutels & personen** > **Sleutels**

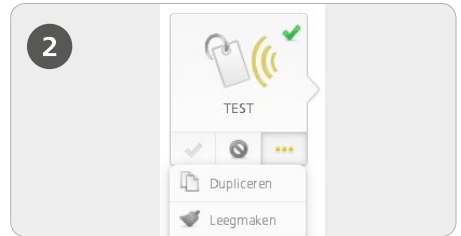

- › Klik in het overzicht op de sleutel die u wilt leegmaken
- › Klik op **Meer...** > **Leegmaken**




Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Sleutel verwijderd' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **5.8.14 Sleutel verwijderen**

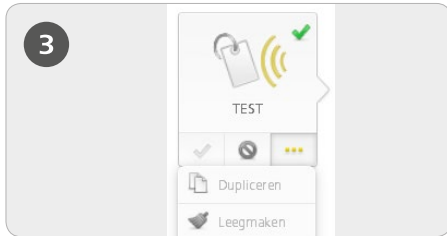

- › Sluit de procedure af door de veiligheidsvraag te bevestigen met **Sleutel leegmaken** en de betreffende sleutel met de smartphone of het codeerstation te actualiseren
- › Klik nu op **Meer... > Toewijzing opheffen**
- › Bevestig de veiligheidsvraag met **Toewijzing opheffen**

LET OP: Bij smartphones moet het speciale recht „onderhoudsmodus“ gedeactiveerd zijn om de toewijzing te kunnen opheffen.

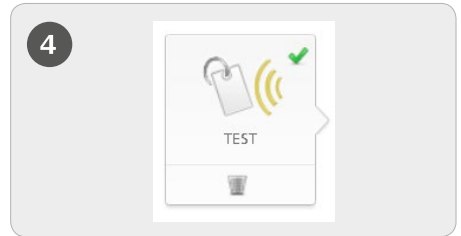

- › Om de sleutel definitief uit het systeem te verwijderen, kiest u in het hoofdmenu **Sleutels & personen > Sleutels**
- › Klik in het overzicht op de sleutel die u wilt verwijderen
- › Klik onder de afgebeelde sleutel op de prullenbak
- › Bevestig de veiligheidsvraag met **Sleutel verwijderen.**

LET OP: de sleutel moet vervolgens met de smartphone in de onderhoudsmodus of via het codeerstation worden geactualiseerd.

Sleutel deactiveren / heractiveren



Deactiveren

- › Kies in het hoofdmenu **Sleutels & personen > Sleutels**
- › Klik in het overzicht op de betreffende sleutel
- › Klik op **Sleutel deactiveren**




- › Geef een reden aan voor het deactiveren. Wanneer u ,Overige' kiest, wordt het invoerveld met 50 tekens actief
- › Voer desgewenst extra informatie (maximaal 500 tekens) in bij ,Verdere notities
- › Klik op **Doorgaan**
- › Bevestig de veiligheidsvraag met **Sleutel deactiveren**

LET OP: Actualiseer de sluitcomponenten waarvoor de sleutel bevoegd was. Daarmee wordt de onderhoudstaak uit de lijst verwijderd en de gedeactiveerde sleutel kan deze sluitcomponenten niet meer bedienen.



Hinweis


Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Sleutel deactiveren / heractiveren' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **5.8.9 Sleutel deactiveren**

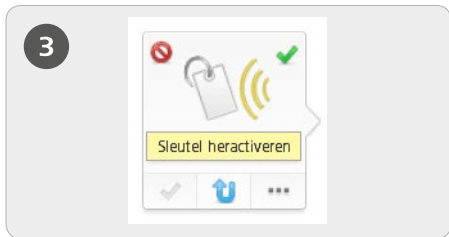

Heractiveren

Een gedeactiveerde sleutel (herkenbaar aan het rode cirkeltje naast de sleutel) kan – bv. omdat hij weer teruggevonden is – geheractiveerd worden.

- Kies in het hoofdmenu **Sleutels & personen > Sleutels**
- Klik in het overzicht op de sleutel waarvan het deactiveren moeten worden opgeheven.
- Klik op **Sleutel heractiveren** onder de afgebeelde sleutel

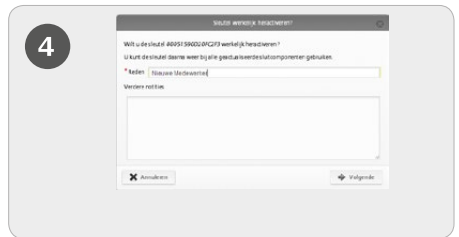


- Geef een reden aan voor het heractiveren (maximaal 50 tekens) en beslis of de rechten die voor het deactiveren geldig waren, weer hersteld moeten worden

- Klik op **Doorgaan**
Bevestig de veiligheidsvraag met **Sleutel heractiveren**

LET OP: Actualiseer de sluitcomponenten die vanwege het heractiveren een onderhoudstaak hebben ontvangen. Pas wanneer de vermeldingen in de blacklist weer zijn verdwenen (d.w.z. dat alle betreffende sluitcomponenten weer actueel zijn), kan de sleutel alle sluitcomponenten weer bedienen.


Bij het herstellen van de rechten wordt een KeyCredit afgeschreven. Een tegoed is dus nodig.

Multi-Administratie & Component-Sharing

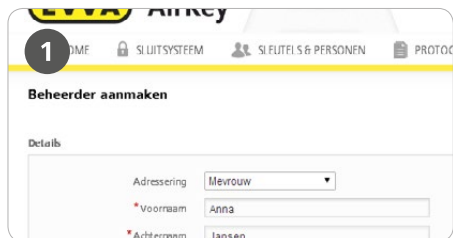

Beheerders bezitten alle rechten voor het beheer van het gehele AirKey-sluitsysteem. Een beheerder kan uitsluitend door een andere beheerder worden aangemaakt.

Kies in het menu Beheerders > **Beheerder aanmaken**. Vul de velden van het formulier in. Velden die zijn gemarkeerd met * zijn verplicht. Klik daarna op **Opslaan**.

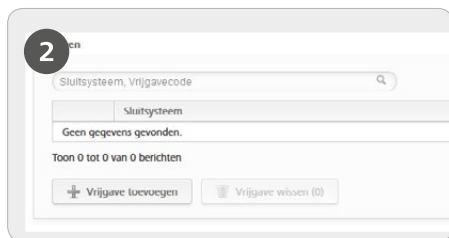

Werken met diverse AirKey-systemen:

U kunt een sluitcomponent die aan u is toegewezen, vrijgeven voor een ander sluitsysteem (eigenaar). In het andere sluitsysteem kunnen dan eveneens rechten voor deze sluitcomponent worden beheerd.

- > Kies in het hoofdmenu Sluitsysteem > Sluitcomponenten
- > Klik op de deurnaam van de sluitcomponent die u wilt vrijgeven
- > Klik op **Vrijgave toevoegen**



Een gedetailleerde beschrijving van de procedure 'Multi-Administratie & Component-Sharing' vindt u in ons AirKey-systeemhandboek op **10 Werken met diverse AirKey-systemen**

www.evva.com